BASTELANLEITUNG

Zum Kleben der Teile eignet sich am besten handelsüblicher Holzleim, z.B. aus unserem Sortiment Art.-Nr. T60014!

1.) Eine Motivplatte als hintere Platte auswählen, grün gekennzeichnete Kante mit Leim bestreichen und in die grün gekennzeichnete Nut der Sockelleiste kleben.

2. Lichterkette in der Sockllleiste montieren, das Kabel mit den ersten 3 Kerzen in die mittlere Nut drücken (rot). Kerzen dabei mittels Leim in der Nut fixieren.

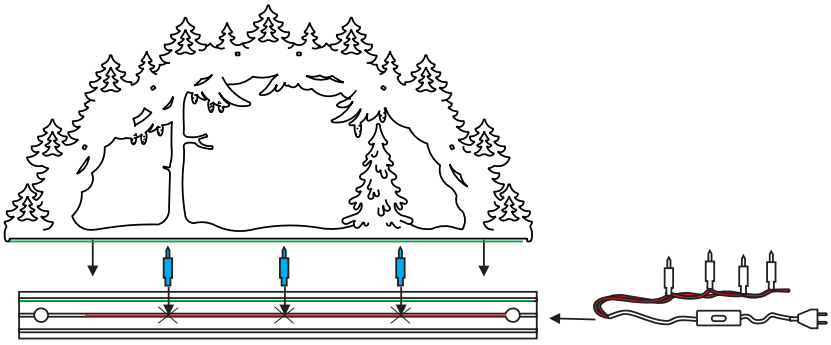

3.) Die 5 Haltersegmente an der nicht geschlitzten Kante mit Leim (grün) bestreichen und mit den Nasen in die rechteckigen Löcher der hinteren Motivplatte klicken. Mit der oberen Platte in der Mitte beginnen. Die gelb gekennzeichneten Stege und Durchbrüche werden dabei ineinandergesteckt. Leim antrocknen lassen.

4.) Kerzen mit dem abgeflachten unteren Ende in die Schlitze schieben und am Schlitzende durch Drehen arretieren.

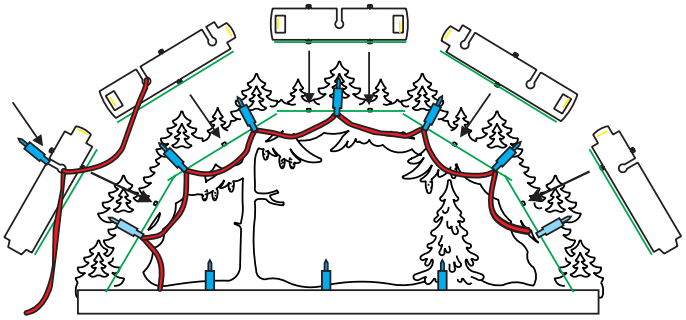

5.) Vordere Motivplatte in den vorderen Schlitz der Grundplatte stellen und auf die Nasen (grün) aufklicken. Keinen Leim verwenden.

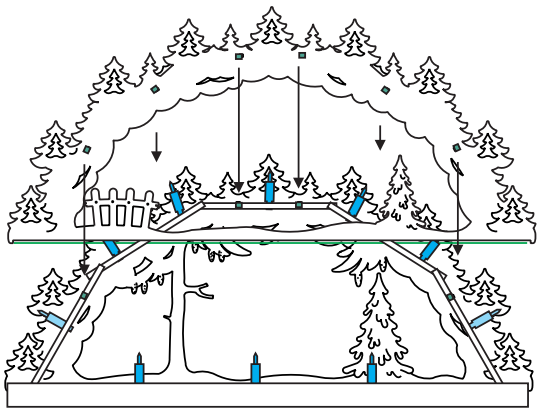

6.) Die 3 rechteckigen Holzplatten als Kabelabdeckung auf die Sockelleiste kleben, sowie die beiden runden Scheiben als Füße unter die Sockelleiste kleben.



7.) Mit den restlichen Motivteilen die Grundplatten dekorieren.

BASTELANLEITUNG

Zum Kleben der Teile eignet sich am besten handelsüblicher Holzleim, z.B. aus unserem Sortiment Art.-Nr. T60014!

Dächer, Fensterrahmen und Türen beidseitig auf die hintere Motivplatte kleben. Achtung! Das Dach mit der gekürzten Kirchturmspitze muß innen sein.

1.) Die dekorierte Motivplatte an der grün gekennzeichneten Kante mit Leim bestreichen und in die grün gekennzeichnete Nut der Sockelleiste kleben.

2. Lichterkette in der Sockllleiste montieren, das Kabel mit den ersten 3 Kerzen in die mittlere Nut drücken (rot). Kerzen dabei mittels Leim in der Nut fixieren.

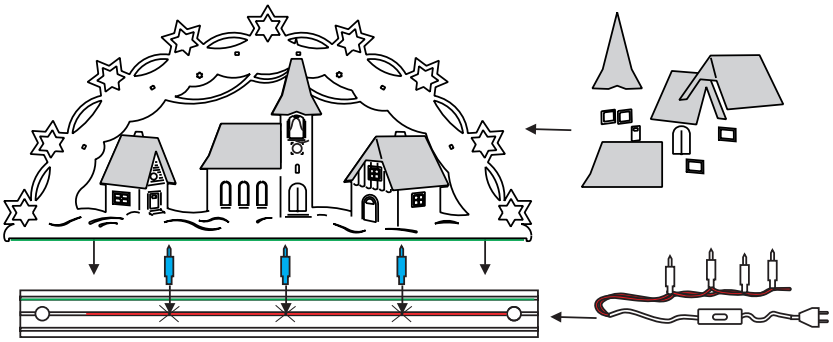

3.) Die 5 Haltersegmente an der nicht geschlitzten Kante mit Leim (grün) bestreichen und mit den Nasen in die rechteckigen Löcher der hinteren Motivplatte klicken. Mit der oberen Platte in der Mitte beginnen. Die gelb gekennzeichneten Stege und Durchbrüche werden dabei ineinandergesteckt. Leim antrocknen lassen.

4.) Kerzen mit dem abgeflachten unteren Ende in die Schlitze schieben und am Schlitzende durch Drehen arretieren.

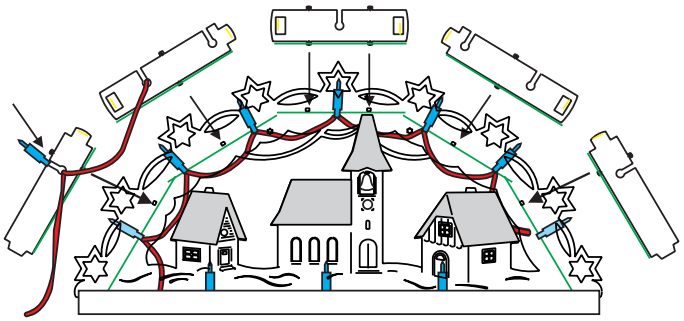

5.) Vordere Motivplatte in den vorderen Schlitz der Grundplatte stellen und auf die Nasen (grün) aufklicken. Keinen Leim verwenden.

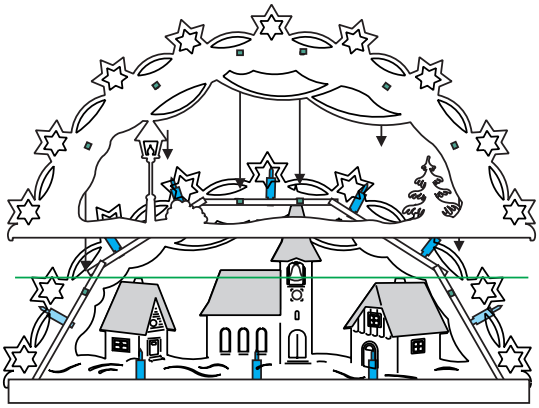

6.) Die 3 rechteckigen Holzplatten als Kabelabdeckung auf die Sockelleiste kleben, sowie die beiden runden Scheiben als Füße unter die Sockelleiste kleben.



7.) Mit den restlichen Motivteilen die Grundplatten dekorieren.

BASTELANLEITUNG

Zum Kleben der Teile eignet sich am besten handelsüblicher Holzleim, z.B. aus unserem Sortiment Art.-Nr. T60014!

Besen und Schneemannhut auf die Vorder- und Rückseite der hinteren Motivplatte kleben.

1.) Die dekorierte Motivplatte an der grün gekennzeichneten Kante mit Leim bestreichen und in die grün gekennzeichnete Nut der Sockelleiste kleben.

2. Lichterkette in der Sockllleiste montieren, das Kabel mit den ersten 3 Kerzen in die mittlere Nut drücken (rot). Kerzen dabei mittels Leim in der Nut fixieren.

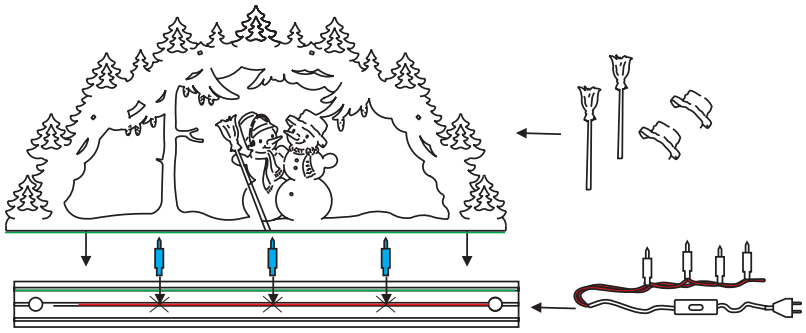

3.) Die 5 Haltersegmente an der nicht geschlitzten Kante mit Leim (grün) bestreichen und mit den Nasen in die rechteckigen Löcher der hinteren Motivplatte klicken. Mit der oberen Platte in der Mitte beginnen. Die gelb gekennzeichneten Stege und Durchbrüche werden dabei ineinandergesteckt. Leim antrocknen lassen.

4.) Kerzen mit dem abgeflachten unteren Ende in die Schlitze schieben und am Schlitzende durch Drehen arretieren.

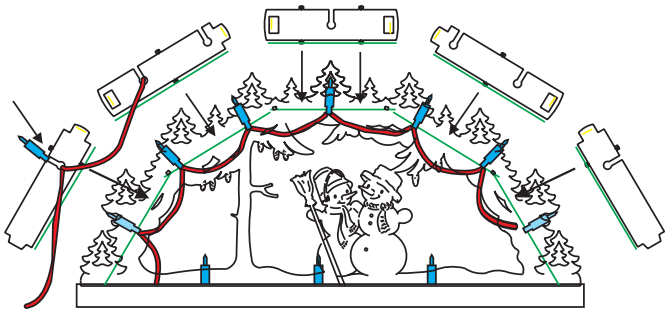

5.) Vordere Motivplatte in den vorderen Schlitz der Grundplatte stellen und auf die Nasen (grün) aufklicken. Keinen Leim verwenden.

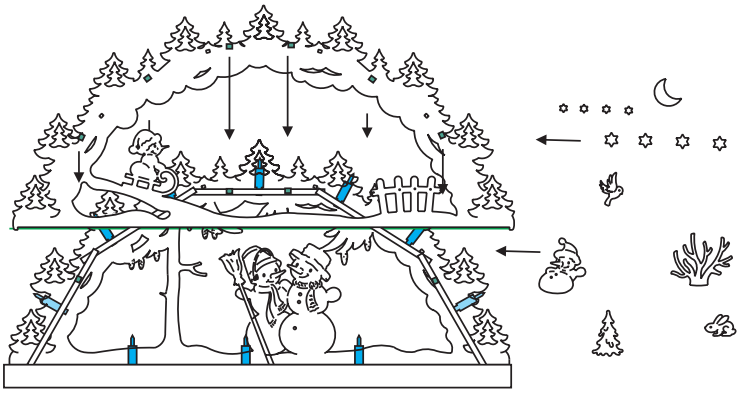

6.) Die 3 rechteckigen Holzplatten als Kabelabdeckung auf die Sockelleiste kleben, sowie die beiden runden Scheiben als Füße unter die Sockelleiste kleben.



7.) Mit den restlichen Motivteilen die Grundplatten dekorieren.